Armadio temperato per vini con vano congelatore

210514 7084680 - 01

SWTNes/WTNes ... 6

LIEBHERR

# Panoramica dell'apparecchio

## Indice

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Panoramica dell'apparecchio	2 2 3 3 3 3 3
2	Avvertenze generali di sicurezza	3
<b>3</b> 3.1 3.2	Elementi di comando e di visualizzazione  Elementi di comando e di controllo  Display della temperatura	<b>5</b>
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Avviamento	5 5 10 11 11 12 12
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Uso  Luminosità del display della temperatura  Sicurezza bambini  Allarme porta  Allarme temperatura  Vano congelatore  Zona temperata per vini	12 12 12 13 13 15
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Manutenzione	16 16 16 16 17
7	Guasti	17
<b>8</b> 8.1 8.2	Messa fuori servizio	19 19 19
9	Smaltimento dell'apparecchio	19

Il costruttore è impegnato costantemente nello sviluppo di tutti i tipi e modelli. Certi della vostra comprensione, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nella forma, nella dotazione e nella tecnica.

Per poter conoscere tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio, vi preghiamo di leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

Le istruzioni per l'uso sono valide per più modelli, sono possibili differenze. I paragrafi che si riferiscono solamente a determinati apparecchi, sono contraddistinti con un asterisco (\*).


Le istruzioni per eseguire le operazioni sono contraddistinte da un ▶, i risultati delle operazioni con un ▷.

# 1 Panoramica dell'apparecchio

# 1.1 Panoramica degli apparecchi e delle dotazioni

#### Nota

Allo stato della consegna ripiani, cassetti o cestelli sono disposti in modo da garantire un'efficienza energetica ottimale.

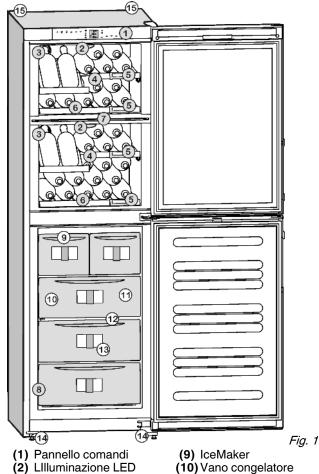

- (3) Filtro a carboni attivi, sostituibile
- (4) Ripiano in legno, ribaltabile
- (5) Etichetta con dicitura
- (6) Ripiano in legno, fisso
- (7) Separatore con labbri di tenuta
- (8) Targhetta identificativa
- (11) Accumulatori di freddo
- (12) VarioSpace
- (13) Sistema informativo
- (14) Piedini
- (15) Maniglie di trasporto

# 1.2 Campo d'impiego dell'apparecchio

#### **Uso conforme**

L'apparecchio è indicato esclusivamente per la refrigerazione di vino e alimenti in ambiente domestico o in un ambiente simile a quello domestico. Si intende ad esempio l'utilizzo

- in angoli cucina, pensioni con prima colazione.
- da parte di ospiti di agriturismi, hotel, motel e altri alloggi,
- nel catering e in servizi simili nella grande distribuzione.

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambiente analogo a quello domestico. Tutte le altre modalità d'impiego non sono consentite.

#### Prevedibile uso non conforme

I seguenti tipi d'impiego sono vietati:

 conservazione e refrigerazione di medicinali, plasma sanguigno, preparazioni di laboratorio o sostanze e prodotti simili in base alla Direttiva sui Dispositivi Medici 2007/47/CE

- impiego in zone a rischio di esplosione

Un uso improprio dell'apparecchio può provocare danni ai prodotti conservati o il loro deterioramento.

#### Classi climatiche

L'apparecchio è progettato, a seconda della classe climatica, per l'esercizio a determinate temperature ambiente. La classe climatica dell'apparecchio è indicata sulla targhetta identificativa.

#### Nota

Rispettare le temperature ambiente indicate, in caso contrario si riduce la potenza frigorifera.

Classe climatica	per temperature ambiente da
SN	10 °C a 32 °C
N	16 °C a 32 °C
ST	16 °C a 38 °C
Т	16 °C a 43 °C

#### 1.3 Conformità

Il circuito del refrigerante è stato sottoposto a prova di tenuta. L'apparecchio è conforme alle vigenti norme di sicurezza e alle direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2009/125/CE e 2010/30/UE.

#### Nota per gli istituti di controllo:

i controlli devono essere eseguiti secondo le prescrizioni delle norme e direttive vigenti.

Gli apparecchi devono essere predisposti e controllati tenendo conto dei piani di carico del produttore e delle indicazioni riportate nelle Istruzioni per l'uso.

# 1.4 Dimensioni di ingombro

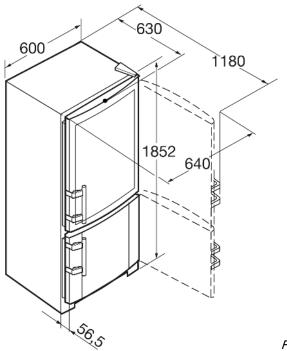


Fig. 2

# 1.5 Risparmio energetico

- Assicurare sempre una buona ventilazione. Non coprire le griglie o i fori di ventilazione.
- Tenere sempre libere le fessure per l'aria del ventilatore.
- Non installare l'apparecchio in luogo esposto alle radiazioni solari dirette, accanto a una cucina, calorifero e simili fonti di calore.
- Il consumo di energia dipende dalle condizioni di installazione, ad es. dalla temperatura ambiente (vedere 1.2).
- Aprire la porta dell'apparecchio per lo stretto tempo necessario.
- Più è bassa la temperatura impostata, maggiore è il consumo di energia.

I depositi di polvere aumentano il consumo energetico:

 Pulire una volta all'anno la macchina frigorifera e la griglia metallica dello scambiatore di calore sul lato posteriore dell'apparecchio.



# 1.6 HomeDialog

A seconda del modello e della dotazione, il sistema HomeDialog consente di collegare in rete più apparecchi Liebherr (ad es. in cantina) con un apparecchio principale (ad es. in cucina) e di controllarne il funzionamento tramite quest'ultimo. Per maggiori informazioni sull'uso, i requisiti e il principio di funzionamento consultare il sito Internet all'indirizzo www. liebherr.com.



# 2 Avvertenze generali di sicurezza

### Pericoli per l'utente:

 Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di espe-

# Avvertenze generali di sicurezza

rienza e conoscenza a condizione che siano sorvegliati e istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ai pericoli connessi. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. I bambini senza sorveglianza non possono eseguire la pulizia e la manutenzione che spetta all'utente.

- Se l'apparecchio è staccato dalla rete, afferrare sempre la spina. Non tirare per il cavo.
- In caso di guasto staccare la spina o disinserire il fusibile.
- Non danneggiare il cavo di allacciamento alla rete. Non mettere in funzione l'apparecchio con il cavo di allacciamento alla rete.
- Far eseguire le riparazioni, gli interventi sull'apparecchio e la sostituzione del cavo di alimentazione solo dal servizio di assistenza o da altro personale tecnico appositamente qualificato.
- Montare, collegare e smaltire l'apparecchio solo secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso.
- Vi preghiamo di conservare accuratamente le istruzioni per l'uso e di trasmetterle eventualmente a futuri proprietari
- Tutte le riparazioni e gli interventi sull'IceMaker devono essere eseguiti solo dal servizio assistenza o da altro personale tecnico appositamente qualificato.
- Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un collegamento fisso alla rete idrica difettoso.
- Le lampade per usi speciali (lampadine, LED, tubi fluorescenti) nell'apparecchio servono per illuminare il suo interno e non sono idonee per l'illuminazione del locale.

#### Pericolo di incendio:

- Il refrigerante contenuto R 600a è ecologico, ma infiammabile. Il refrigerante che schizza fuori può incendiarsi.
  - Non danneggiare i condotti del circuito refrigerante.
  - Non operare all'interno dell'apparecchio con fiamme libere o fonti di accensione.
  - Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio (ad. es. pulitrici a vapore, caloriferi, fabbricatori di gelati, ecc
  - In caso di fuoriuscita di refrigerante: eliminare le fiamme libere o le fonti di accensione in prossimità del punto di fuoriuscita. Ventilare bene il locale. Rivolgersi al servizio di assistenza.
- Non conservare sostanze esplosive o spray con propellenti combustibili come p. es. butano, propano, pentano ecc. nell'apparecchio. Tali spray sono riconoscibili dai dati

- riportati sull'etichetta stampata o da un simbolo di fiamma. L'eventuale fuoriuscita di gas può incendiare i componenti elettrici.
- Non avvicinare all'apparecchio candele accese, lampade e altri oggetti con fiamme libere, per evitare che queste incendino l'apparecchio stesso.
- Conservare le bevande alcoliche o altri fusti contenenti alcool solo se chiusi ermeticamente. L'eventuale fuoriuscita di alcool può incendiare i componenti elettrici.

#### Pericolo di caduta e ribaltamento:

 Non usare zoccolo, cassetti, ante ecc. come pedane o come punto di appoggio. Questo vale in particolare per i bambini.

# Pericolo di avvelenamento alimentare:

 Non consumare gli alimenti conservati troppo a lungo.

# Pericolo di congelamento, insensibilità e dolori:

 Evitare il contatto prolungato della pelle con le superfici fredde o con il prodotto refrigerato o congelato oppure adottare misure di protezione, p. es. utilizzare guanti di protezione. Non consumare il gelato, in particolare i ghiaccioli o i cubetti di ghiaccio immediatamente, quando sono troppo freddi.

#### Pericolo di lesioni e di danni:

- il vapore caldo può provocare lesioni. Per lo sbrinamento non utilizzare apparecchi elettrici di pulizia con calore o a vapore, fiamme libere o spray per lo sbrinamento.
- Non rimuovere il ghiaccio con oggetti appun-

#### Pericolo di schiacciamento

 Non inserire gli arti nell'ammortizzatore di chiusura. Durante la chiusura dello sportello si possono schiacciare le dita.\*

# Rispettare le avvertenze specifiche riportate negli altri capitoli:

<u>^</u>	PERICOLO	Segnala una situazione di pericolo immediato che in caso di mancato rispetto comporta come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
<u>^</u>	AVVER- TENZA	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
<u>^</u>	ATTEN- ZIONE	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza lesioni personali di lieve o media gravità.

# Elementi di comando e di visualizzazione

ATTEN- ZIONE	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza danni materiali.
Nota	Segnala indicazioni e consigli utili.

# 3 Elementi di comando e di visualizzazione

### 3.1 Elementi di comando e di controllo

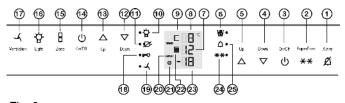


Fig. 3

- (1) Tasto di allarme
- (2) Tasto SuperFrost
- (3) Tasto On/Off vano congelatore
- (4) Tasto di regolazione Down del vano congelatore
- (5) Tasto di regolazione Up del vano congelatore
- (6) Simbolo IceMaker
- (7) Display della temperatura zona inferiore temperata per vini
- (8) Display della temperatura zona superiore temperata per vini
- (9) Simbolo vano superiore temperato per vini
- (10) Simbolo Light
- (11) Simbolo Guasto di rete
- (12) Tasto di regolazione Down zona temperata per vini
- (13) Tasto di regolazione Up zona temperata per vini

- (14) Tasto On/Off zona temperata per vini
- (15) Tasto Zone
- (16) Tasto Light
- (17) Tasto Ventilation
- (18) Simbolo Sicurezza bambini
- (19) Simbolo Ventilation
- (20) Simbolo Menu
- (21) Simbolo HomeDialog
- (22) Simbolo vano inferiore temperato per vini
- (23) Display della temperatura del vano congelatore
- (24) Simbolo SuperFrost
- (25) Simbolo Allarme

### - la temperatura del vano congelatore è superiore a 0 °C.

Le seguenti indicazioni segnalano un guasto. Cause possibili e misure per eliminare il guasto: (vedere Guasti).

- F0 fino a F9
- F8
- -II LED del simbolo Guasto di rete → lampeggia.

## 4 Avviamento

# 4.1 Trasporto dell'apparecchio



#### **ATTENZIONE**

Pericolo di lesioni e di danni a causa di un trasporto errato!

- ▶ Trasportare l'apparecchio imballato.
- ► Trasportare l'apparecchio in posizione verticale.
- ► Non installare l'apparecchio in posizione stand-alone.



#### **AVVERTENZA**

Pericolo di lesioni a causa di pezzi di vetro!

In caso di trasporto ad un'altitudine superiore a 1500 m le lastre di vetro della porta possono frantumarsi Le schegge sono appuntite e possono provocare lesioni gravi.

▶ Adottare misure protettive adequate.

# 4.2 Installazione dell'apparecchio



### AVVERTENZA

Pericolo di incendio a causa dell'umidità!

Se gli elementi sotto corrente o il cavo di allacciamento alla rete si bagnano, si può verificare un cortocircuito.

L'apparecchio è progettato per l'utilizzo in ambienti chiusi. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi e caratterizzati da spruzzi d'acqua.



#### AVVERTENZA

Pericolo di incendio per cortocircuito!

Se il connettore/cavo di rete dell'apparecchio o di un altro apparecchio e il retro dell'apparecchio vengono a contatto, il connettore/cavo di rete di rete possono essere danneggiati dalle vibrazioni dell'apparecchio al punto che si può verificare un cortocircuito.

- ▶ Installare l'apparecchio in modo da evitare il contatto con il connettore o con il cavo di rete.
- ▶ Nelle prese posizionate nella zona posteriore dell'apparecchio non collegare l'apparecchio né altri apparecchi.



#### **AVVERTENZA**

Pericolo di incendio a causa del refrigerante! Il refrigerante contenuto R 600a è ecologico, ma infiammabile. Il refrigerante che schizza fuori può incendiarsi.

Non danneggiare i condotti del circuito refrigerante.



#### **AVVERTENZA**

Pericolo di incendio e di danneggiamento!

► Non appoggiare apparecchi, ad. es. microonde, tostapane, ecc. sull'apparecchio!

# 3.2 Display della temperatura

In funzionamento normale indica:

- la temperatura media della cantina temperata vini
- la temperatura più alta del congelatore

Il display della temperatura del congelatore lampeggia:

- la temperatura impostata viene modificata
- dopo l'accensione la temperatura non è ancora sufficientemente fredda
- la temperatura è salita di diversi gradi

Il display della temperatura della zona temperata per vini lampeggia:

- la temperatura impostata viene modificata
- dopo l'accensione fino al raggiungimento della temperatura impostata
- la temperatura della zona temperata per vini è troppo fredda/troppo calda

Nel display lampeggiano delle lineette:



#### **AVVERTENZA**

Pericolo di incendio e di danni a causa dei fori di ventilazione ostruiti!

► Tenere sempre liberi i fori di ventilazione. Assicurare sempre una buona ventilazione.

#### **ATTENZIONE\***

Pericolo di danni a causa dell'acqua di condensa!

Se il vostro apparecchio non è un apparecchio Side-by-Side (SBS):

non installare l'apparecchio direttamente accanto ad un altro frigorifero/congelatore.

☐ In caso di danni all'apparecchio, rivolgersi immediatamente al fornitore - prima della sua installazione.

 Il pavimento del luogo d'installazione deve essere piano e livellato

Non installare l'apparecchio in luogo esposto alle radiazioni solari dirette, accanto a una cucina, calorifero e simili fonti di calore.

☐ L'apparecchio deve essere spinto solo se non carico.

■ Non installare l'apparecchio da soli.

□ Maggiore è la quantità di refrigerante R 600a nell'apparecchio, tanto più grande deve essere il locale in cui va installato l'apparecchio. In locali troppo piccoli in caso di perdite può formarsi una miscela infiammabile di aria e gas. Secondo la norma EN 378 per ogni 11 g di refrigerante R 600a occorre almeno 1 m³ di spazio nel locale d'installazione. La quantità di refrigerante è riportata sulla targhetta all'interno dell'apparecchio.

Staccare il cavo di alimentazione dal lato posteriore dell'apparecchio. Rimuovere anche il reggicavo per evitare rumori dovuti alle vibrazioni!

▶ Staccare le pellicole protettive dal lato esterno dell'involucro.

#### **ATTENZIONE**

Le porte d'acciaio inossidabile sono trattate con pregiato rivestimento superficiale e non devono essere trattate con il detergente in dotazione.

Altrimenti il rivestimento superficiale può subire dei danni.

Smart Steel

► Strofinare le **superfici rivestite delle porte** esclusivamente con un panno morbido e pulito.

▶ Applicare uniformemente un prodotto per acciaio nel senso di levigatura dell'acciaio solo sulle pareti laterali in acciaio inossidabile. Questo semplifica la pulizia successiva.

▶ Pulire le pareti laterali verniciate solo con un panno morbido e pulito.


➤ Staccare le pellicole protettive dalle fasce ornamentali e dai frontali dei cassetti.

▶ Rimuovere tutti gli elementi di protezione durante il trasporto.

► Smaltimento dell'imballaggio (vedere 4.6) .

Mettere stabilmente in piano l'apparecchio agendo sui piedini di regolazione (A) con la chiave fissa fornita in dotazione e con l'ausilio di una livella.

➤ Successivamente fissare la porta: Svitare il piedino di regolazione nel blocco di supporto (B), finché poggia sul pavimento, quindi girare ancora di 90°.\*

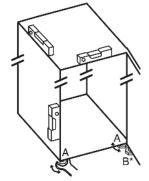

Se si monta un apparecchio Side-by-Side (S...) insieme ad un secondo apparecchio (come combinazione SBS):

rispettare le istruzioni per il montaggio della combinazione Side-by-Side. (Sacchetto accessori del congelatore SBS o dell'apparecchio con vano congelatore)\*

#### Nota

► Pulire l'apparecchio (vedere 6.3) .

Se l'apparecchio è installato in ambiente umido, sul lato esterno dell'apparecchio può formarsi della condensa.

 Assicurare sempre un buon afflusso e deflusso dell'aria nel luogo d'installazione.

# 4.3 Cambio della battuta della porta

Se necessario è possibile cambiare la battuta:

#### **ATTENZIONE**

Gli apparecchi Side-by-Side possono danneggiarsi per via della condensa!

Se si monta un apparecchio Side-by-Side (S...) insieme ad un secondo apparecchio (come combinazione SBS) deve rimanere l'incernieratura impostata in fabbrica.

▶ Non modificare l'incernieratura.

Verificare che siano a portata di mano i seguenti attrezzi:

☐ Torx® 25

☐ Torx® 15

□ Cacciavite

□ event. cacciavite a batteria

event. una seconda persona per il montaggio

☐ Chiave a brugola SW2\*

# 4.3.1 Togliere l'ammortizzatore di chiusura superiore

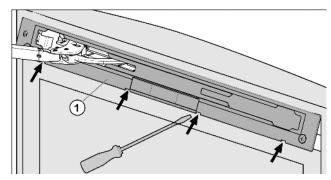


Fig. 4

► Aprire la porta superiore.

#### **ATTENZIONE**

Pericolo di danni!

Se la guarnizione della porta è danneggiata, è possibile che la porta non chiuda correttamente e che il raffreddamento non sia sufficiente.

► Non danneggiare la guarnizione della porta con il cacciavite!

 Staccare il pannello Fig. 4 (1) con un cacciavite ad intaglio e rimuoverlo.

▷ Il pannello è attaccato sopra la staffa ammortizzatrice.

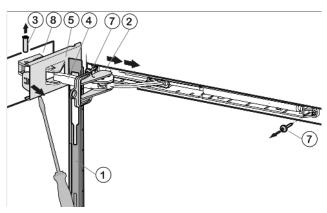


Fig. 5

- ► Spingere in avanti il pannello sopra la staffa ammortizzatrice *Fig. 5 (4)* in direzione dell'apparecchio.
- ▶ Innestare la protezione Fig. 5 (2) nell'asola.
- ▶ La protezione impedisce allo snodo di chiudersi a scatto.
- ▶ Staccare la copertura *Fig. 5 (5)* lato cerniera servendosi di un cacciavite fino al primo bloccaggio.
- > II perno diventa visibile.
- ► Spingere fuori dal basso il perno Fig. 5 (3).
- Spingere la staffa ammortizzatrice verso la porta Fig. 5 (4).
- Staccare completamente la copertura Fig. 5 (5) lato cerniera e togliere.
- ➤ Togliere il pannello Fig. 5 (1).
- Staccare la copertura lato cerniera Fig. 6 (6) servendosi di un cacciavite e toglierla tirandola verso l'esterno.



Fig. 6

- Svitare l'unità dell'ammortizzatore di chiusura (2 x Torx® 15) Fig. 5 (7).
- ▶ Estrarre un po' l'unità dell'ammortizzatore di chiusura, spingere verso il lato maniglia e ruotare verso l'esterno.
- ▶ Mettere da parte l'unità dell'ammortizzatore di chiusura.
- ▶ Svitare l'elemento di supporto Fig. 5 (8) e spostarlo ruotato di 180° sul lato opposto. Eventualmente praticare fori a vite o utilizzare un avvitatore a batteria.

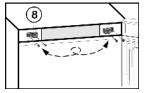


Fig. 7

#### 4.3.2 Togliere la porta superiore

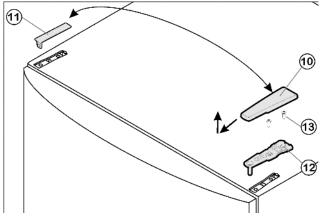


Fig. 8

- Chiudere la porta superiore.
- ► Estrarre la copertura Fig. 8 (10) tirandola in avanti e verso l'alto.
- ► Staccare la copertura Fig. 8 (11).



#### **ATTENZIONE**

Pericolo di lesioni in caso di ribaltamento della porta!

- Fissare in modo sicuro la porta.
- Chiudere con cura la porta.
- Svitare il blocco di supporto superiore Fig. 8 (12)(2 x Torx® 25) Fig. 8 (13) ed estrarre tirando verso l'alto.
- Rimuovere la porta superiore sollevandola e sistemarla da parte.

# 4.3.3 Eliminazione dell'ammortizzatore di chiusura inferiore

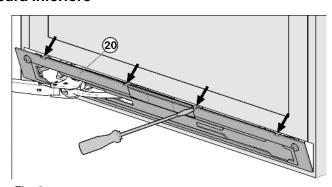


Fig. 9

► Aprire la porta inferiore.

#### **ATTENZIONE**

Pericolo di danni!

Se la guarnizione della porta è danneggiata, è possibile che la porta non chiuda correttamente e che il raffreddamento non sia sufficiente.

- ► Non danneggiare la guarnizione della porta con il cacciavite!
- ► Staccare il pannello *Fig. 9 (20)* con un cacciavite ad intaglio e rimuoverlo.
- Il pannello è attaccato sopra la staffa ammortizzatrice.

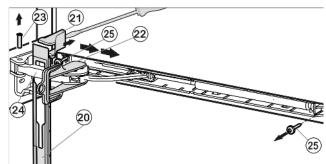


Fig. 10

- Spingere in avanti il pannello sopra la staffa ammortizzatrice Fig. 10 (24) in direzione dell'apparecchio.
- ▶ Innestare la protezione Fig. 10 (22) nell'asola.
- ▶ Sollevare la copertura *Fig. 10 (21)* con il cacciavite dal lato esterno e toglierla tirando verso l'esterno.
- ► Con l'aiuto di una seconda persona ribaltare l'apparecchio all'indietro.
- ► Spingere fuori dal basso il perno *Fig. 10 (23)*.
- ▶ Spingere la staffa ammortizzatrice verso la porta Fig. 10 (24).
- ► Togliere il pannello Fig. 10 (20).
- Svitare l'intera unità dell'ammortizzatore di chiusura (2 x Torx® 15) Fig. 10 (25).
- Estrarre un po' l'unità dell'ammortizzatore di chiusura, spingere verso il lato maniglia e ruotare verso l'esterno.
- ► Mettere da parte l'unità dell'ammortizzatore di chiusura.

#### 4.3.4 Togliere la porta inferiore

- Chiudere la porta inferiore.
- Estrarre il perno di supporto centrale Fig. 11 (32) con lo spessore Fig. 11 (34) dal blocco di supporto e dalla porta
- Staccare il coperchio di plastica Fig. 11 (33).



#### **ATTENZIONE**

Pericolo di lesioni in caso di ribaltamento della porta!

- Fissare in modo sicuro la porta.
- Chiudere con cura la porta.
- Aprire la porta inferiore.
- Svitare il blocco di supporto centrale Fig. 11 (31) (2 x Torx®
- Togliere la porta inferiore sollevandola e sistemarla da

### 4.3.5 Spostamento degli elementi di supporto centrali

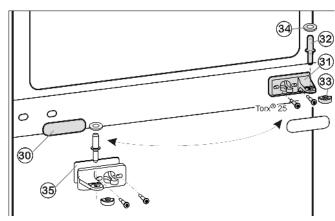



Fig. 11

- ▶ Staccare il pannello di copertura Fig. 11 (30) facendo atten-
- Avvitare il blocco di supporto centrale Fig. 11 (31) con spessore Fig. 11 (35) ruotato di 180° sul nuovo lato cerniera saldamente a 4 Nm.
- Innestare nuovamente la copertura Fig. 11 (30) ruotata di 180° sul nuovo lato impugnatura.

# 4.3.6 Differenziazione degli elementi di supporto

Alcuni apparecchi sono dotati di una regolazione dell'altezza, riconoscibile nel perno di supporto nel blocco di supporto infe-


► Per apparecchi senza regolazione dell'altezza proseguire come descritto punto (vedere 4.3.7).

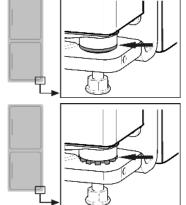

Per apparecchi dotati di regolazione dell'altezza proseguire come descritto punto (vedere 4.3.8).

#### 4.3.7 Spostamento degli elementi di supporto inferiori


per apparecchi sprovvisti regolazione dell'altezza

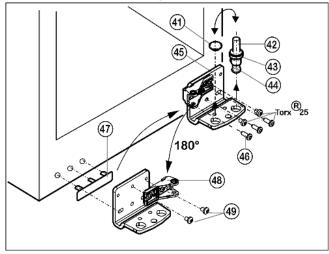

- Togliere completamente il perno di supporto Fig. 12 (42) con lospessore Fig. 12 (43) e ilpiedino di regolazione Fig. 12 (44), estrarre tirando verso l'alto.
- Togliere il tappo Fig. 12 (41).
- Svitare il blocco di supporto Fig. 12 (45)
- Svitare l'elemento di supporto Fig. 12 (48) e fissarlo di nuovo internamente ruotato di 180°
- Staccare la copertura lato maniglia Fig. 12 (47) facendo attenzione e spostarla sul lato opposto.
- Fissare nuovamente il blocco di supporto Fig. 12 (45) sul nuovo lato cerniere, eventualmente servendosi di un avvitatore a batteria (a 4 Nm).
- Inserire nuovamente il tappo Fig. 12 (41) nell'altro foro.
- Inserire nuovamente il perno di supporto Fig. 12 (42), con lo spessore e il piedino di regolazione. Prestare attenzione in modo l'arresto sia rivolto verso il dietro.

### 4.3.8 Spostamento degli elementi di supporto inferiori

per apparecchi con regolazione dell'altezza

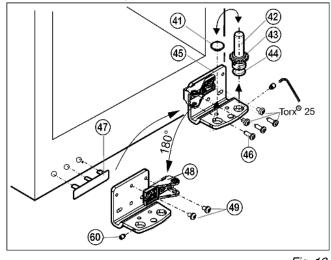

- ▶ Svitare di circa 1 giro la vite di fermo Fig. 13 (60) con la chiave a brugola in dotazione.
- Togliere completamente il perno di supporto Fig. 13 (42) con lo spessore Fig. 13 (43) e il piedino di regolazione Fig. 13 (44), estrarre tirando verso l'alto.
- Togliere il tappo Fig. 13 (41).
- Svitare il blocco di supporto Fig. 13 (45).

- ▶ Svitare completamente la vite di arresto *Fig. 13 (60)* e avvitare sul lato opposto nel blocco di supporto, finché non è a filo con il blocco di supporto.
- ▶ Svitare l'elemento di supporto *Fig. 13 (48)* e fissarlo di nuovo internamente ruotato di 180.
- ▶ Inserire nuovamente il tappo Fig. 13 (41) nell'altro foro.
- ▶ Staccare la copertura lato maniglia *Fig. 13 (47)* facendo attenzione e spostarla sul lato opposto.
- ▶ Fissare nuovamente il blocco di supporto *Fig. 13 (45)* sul nuovo lato cerniere, eventualmente servendosi di un avvitatore a batteria (a 4 Nm).
- ▶ Ruotare di nuovo completamente il perno di supporto *Fig. 13 (42)*, con lo spessore e il piedino di regolazione.
- ➤ Serrare la vite di fermo Fig. 13 (60).

#### 4.3.9 Spostamento delle maniglie

#### Rispettivamente nella porta superiore e inferiore:

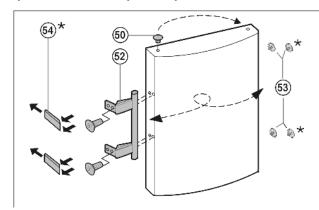


Fig. 14

- ► Estrarre il tappo *Fig. 14 (50)* dall'alloggiamento del supporto della porta e spostare.
- ➤ Smontare la maniglia della porta, *Fig. 14 (52)*, i tappi *Fig. 14 (53)* e le piastre di spinta *Fig. 14 (54)* e spostare sul lato opposto.
- ▶ Nel montaggio delle piastre di spinta sul lato opposto assicurarsi che si innestino correttamente.\*

#### 4.3.10 Montaggio della porta inferiore

- ▶ Appoggiare la porta dall'alto sul perno di supporto in basso Fig. 13 (42).
- ▶ Chiudere la porta.
- ▶ Applicare nuovamente coperchio di plastica *Fig. 11 (33)* sul blocco di supporto centrale *Fig. 11 (31)*.
- ▶ Inserire il perno di supporto centrale *Fig. 11 (32)* sul nuovo lato cerniera attraverso il blocco di supporto centrale *Fig. 11 (31)* nella porta inferiore.
- ▶ Infilare lo spessore Fig. 11 (34) sul perno di supporto centrale Fig. 11 (32).

#### 4.3.11 Montaggio dell'ammortizzatore di chiusura inferiore

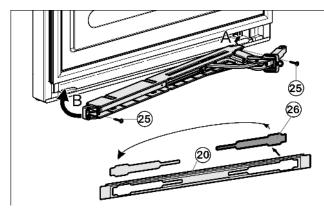


Fig. 15

- Staccare la copertura Fig. 15 (26) dal pannello Fig. 15 (20) e inserirlo di nuovo sull'altro lato.
- ▶ Agganciare l'unità dell'ammortizzatore di chiusura con lo snodo rivolto verso il lato cerniera (A) e orientare verso l'interno (B).
- ▷ I fori a vite a sinistra e a destra devono sovrapporsi esattamente.
- ► Avvitare l'unità dell'ammortizzatore di chiusura (2 x Torx 15) Fig. 15 (25).

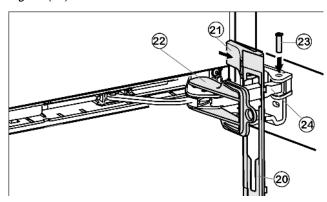


Fig. 16

- Attaccare il pannello Fig. 16 (20) sulla staffa dell'ammortizzatore, in modo che i ganci di fermo puntino in avanti e verso il lato anteriore dell'apparecchio.
- ➤ Tirare la staffa ammortizzatrice *Fig. 16 (24)* verso l'elemento di supporto e inserire il perno *Fig. 16 (23)* dall'alto, in modo che il quadrato alloggi nell'incavo.
- ▶ Applicare la copertura *Fig. 16 (21)* e innestare.
- Verificare che la copertura sia correttamente in sede per consentire una perfetta chiusura della porta e il fissaggio del perno.
- ► Togliere la protezione *Fig. 16 (22)* torcendo.
- ► Inserire il pannello *Fig. 16 (20)* nella porta.
- ► Chiudere la porta inferiore.

### 4.3.12 Montaggio della porta superiore

- ▶ Mettere la porta superiore sul perno di supporto centrale *Fig. 11 (32)*.
- ▶ Inserire il blocco di supporto superiore *Fig. 8 (12)* sul nuovo lato della cerniera nella porta.
- Serrare fermamente il blocco di supporto superiore a 4 Nm(2 x Torx® 25) Fig. 8 (13). Eventualmente praticare fori a vite o utilizzare un avvitatore a batteria.
- ► Innestare la copertura Fig. 8 (11)e la copertura Fig. 8 (10) rispettivamente sul lato opposto.
- Lasciare aperta la porta superiore.

# 4.3.13 Montare l'ammortizzatore di chiusura superiore

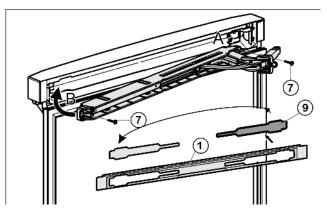


Fig. 17

- ➤ Staccare la copertura *Fig. 17 (9)* dal pannello *Fig. 17 (1)* e inserirlo di nuovo sull'altro lato.
- ▶ Agganciare l'unità dell'ammortizzatore di chiusura con lo snodo nel lato cerniera (A) e orientare verso l'interno (B).
- I fori a vite a sinistra e a destra devono sovrapporsi esattamente.
- ► Avvitare l'unità dell'ammortizzatore di chiusura (2 x Torx® 15) Fig. 17 (7).

#### Nota

 Rispettare la sequenza delle operazioni. Agganciare prima il pannello sopra la staffa ammortizzatrice, poi la copertura.

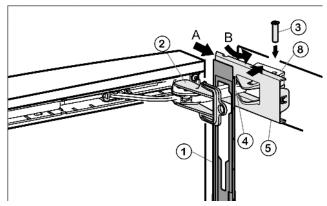


Fig. 18

- ▶ Attaccare il pannello *Fig. 18 (1)* sulla staffa dell'ammortizzatore *Fig. 18 (4)*, in modo che i ganci di fermo puntino all'interno e il lato anteriore verso l'apparecchio.
- ► Spingere la copertura *Fig. 18 (5)* dall'esterno (A) e girarla sull'elemento di supporto *Fig. 18 (8)* (B).
- ▶ Applicare sopra la copertura *Fig. 18 (5)* e fare innestare fino al primo arresto.
- Le aperture per il perno si sovrappongono dopo il posizionamento della staffa ammortizzatrice.
- ➤ Tirare la staffa ammortizzatrice *Fig. 18 (4)* verso l'elemento di supporto e inserire il perno *Fig. 18 (3)* dall'alto, in modo che il quadrato alloggi nell'incavo.
- ▶ Ora lasciare innestare in posizione la copertura Fig. 18 (5) completamente sull'sull'elemento di supporto Fig. 18 (8).
- Verificare che la copertura sia correttamente in sede per consentire una perfetta chiusura della porta e il fissaggio del perno.
- ► Togliere la protezione *Fig. 18 (2)* torcendo.
- ▶ Inserire il pannello *Fig. 18 (1)* nella porta.
- Applicare la copertura Fig. 6 (6) lato maniglia ruotata di 180° dall'esterno e innestare.

#### 4.3.14 Allineamento delle porte

▶ Eventualmente allineare le porte sopra le due asole nel blocco di supporto in basso *Fig. 13 (45)* e nel blocco di supporto al centro *Fig. 11 (31)* a filo con l'involucro dell'apparecchio. Svitare la vite centrale nel blocco di supporto in basso *Fig. 13 (45)*.



#### **AVVERTENZA**

Pericolo di lesioni a causa della caduta della porta!

Se gli elementi di supporto non sono avvitati abbastanza fermamente, la porta può staccarsi. Questo può provocare lesioni gravi. È possibile che la porta non si chiuda, così che l'apparecchio non raffreddi correttamente.

- Avvitare saldamente i blocchi di supporto a 4 Nm.
- Controllare tutte le viti ed eventualmente serrare.

# 4.4 Allacciamento dell'acqua



#### **AVVERTENZA**

Pericolo di scosse elettriche!

- Staccare l'apparecchio dalla presa, prima di collegarlo alla tubazione dell'acqua.
- Chiudere l'alimentazione idraulica prima di collegare i tubi di alimentazione dell'acqua del produttore di ghiaccio a cubetti.
- ► L'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile deve essere effettuato solo da un installatore per impianti idraulici e gas qualificato.



#### **AVVERTENZA**

Pericolo di intossicazione!

- ► La qualità dell'acqua deve essere conforme al regolamento sull'acqua potabile del paese (p.e. 98/83/
- ▶ Infine collegare all'alimentazione dell'acqua potabile.
- L'IceMaker serve esclusivamente per la produzione di cubetti di ghiaccio per uso domestico e deve essere utilizzato con acqua idonea a tale uso.

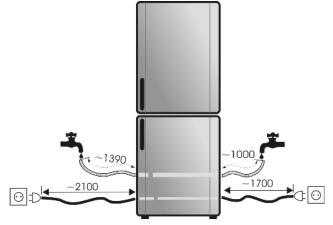


Fig. 19

- La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 0,15 MPa e 0,6 MPa (1,5 bar - 6 bar).
- L'alimentazione dell'acqua all'apparecchio è assicurata da un tubo per l'acqua fredda, in grado di sostenere la pressione d'esercizio e conforme alle disposizioni igieniche. Utilizzare il tubo flessibile d'acciaio inox in dotazione (lunghezza 1,5 m). Non riutilizzare tubi flessibili vecchi. Presso il servizio di assistenza è disponibile un tubo di 3 m. Questo tubo deve essere montato da un tecnico qualificato. Il raccordo del tubo prevede un filtro di raccolta con guarnizione.

- Fra il tubo flessibile e l'attacco dell'acqua per uso domestico deve essere previsto un rubinetto di intercettazione per poter interrompere, se necessario, l'alimentazione dell'acqua.
- Tutti gli apparecchi e dispositivi che vengono utilizzati per l'alimentazione dell'acqua, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nel paese d'utilizzo.
- In fase di installazione non danneggiare o piegare il tubo d'alimentazione dell'acqua.

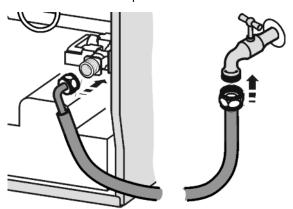



Fig. 20

Collegare la parte diritta del tubo d'acciaio inossidabile in dotazione al rubinetto di intercettazione.

La valvola elettromagnetica si trova sul retro dell'apparecchio in basso. Ma un filetto di attacco metrico R3/4.

- Collegare il pezzo angolato del tubo d'acciaio inox alla valvola elettromagnetica.
- ➤ Aprire il rubinetto d'intercettazione dell'alimentazione dell'acqua e controllare la tenuta dell'intero impianto dell'acqua.

Prima della prima messa in funzione:

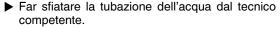

# 4.5 Installazione ad incasso

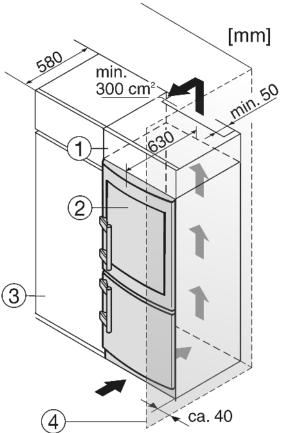


Fig. 21

- (1) Mobile da appoggio
- (3) Mobile da cucina
- (2) Apparecchio
- (4) Parete

L'apparecchio può essere incassato nell'arredamento per la cucina. Per adattare l'apparecchio *Fig. 21 (2)* all'altezza della cucina componibile, è possibile applicare sopra l'apparecchio un adeguato mobile da appoggio *Fig. 21 (1)*.

Nell'incasso con mobili da cucina (profondità max. 580 mm) l'apparecchio può essere installato direttamente accanto al mobile da cucina *Fig. 21 (3)*. La porta dell'apparecchio sporge di lato 34 mm e al centro dell'apparecchio 50 mmrispetto alla parte anteriore del mobile da cucina. Questo consente una perfetta apertura e chiusura.

Requisiti per la ventilazione:

- Sul retro del mobile da appoggio deve essere presente un vano di uscita dell'aria della profondità minima di 50 mm sull'intera larghezza del mobile da appoggio.
- Quanto maggiore è la sezione di aerazione, tanto maggiore è il risparmio d'energia dell'apparecchio.

Se l'apparecchio con cerniere viene installato accanto ad una parete *Fig. 21 (4)*, la distanza minima fra l'apparecchio e la parete deve essere almeno di 40 mm, che corrisponde alla sporgenza della maniglia con la porta aperta.

# 4.6 Smaltimento dell'imballaggio



#### **AVVERTENZA**

Pericolo di soffocamento a causa del materiale d'imballaggio e di film!

Non lasciare giocare i bambini con il materiale d'imballaggio.

L'imballaggio è realizzato con materiali riutilizzabili:

- Cartone ondulato/cartone
- Pezzi di schiuma di polistirolo



- Film e buste di polietilene
- Reggette in polipropilene
- Telaio di legno inchiodato con disco in polietilene\*
- Conferire il materiale di imballaggio presso un centro di raccolta autorizzato.

## 4.7 Collegamento elettrico

#### **ATTENZIONE**

Pericolo di danni per l'elettronica!

▶ Non utilizzare inverter per impianti ad isola (conversione di corrente continua in corrente alternata o corrente trifase) o connettori a risparmio energetico.



#### **AVVERTENZA**

Pericolo di incendio e di surriscaldamento!

▶ Non utilizzare cavi prolunga o attacchi multipli.

Tipo di corrente (corrente alternata) e tensione del luogo d'installazione devono corrispondere ai dati riportati sulla targhetta identificativa (vedere Panoramica dell'apparecchio).

La presa deve essere collegata a terra come previsto dalla norma e protetta elettricamente. La corrente d'intervento del fusibile deve essere compresa fra 10 A e 16 A.

La presa deve essere facilmente accessibile in modo da poter staccare facilmente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica in caso di emergenze. Non deve trovarsi nella zona posteriore dell'apparecchio.

- Controllare il collegamento elettrico.
- ► Inserire la spina nella presa di rete.



# 4.8 Accensione dell'apparecchio

#### Nota

Per accendere l'intero apparecchio, è sufficiente accendere il vano congelatore.

Azionare l'apparecchio ca.2 h prima di inserirvi la prima volta i prodotti congelati.

Inserire i prodotti congelati nel congelatore solo quando il display della temperatura indica -18  $^{\circ}\text{C}.$ 



### 4.8.1 Accensione del vano congelatore

- ▶ Premere il tasto On/Off vano congelatore Fig. 3 (3).
- ▷ Il display della temperatura cantina temperata per vini e il simbolo dell'allarme lampeggiano fino al raggiungimento della temperatura impostata.
- ▷ Il display della temperatura vano congelatore e il simbolo dell'allarme lampeggiano finché la temperatura non è sufficientemente fredda. Se la temperatura è superiore a 0 °C lampeggiano delle lineette, se è inferiore, lampeggia la temperatura attuale.
- Se nel display è visualizzato "DEMO", è attivata la modalità DEMO. Rivolgersi al servizio di assistenza.

# 5 Uso

# 5.1 Luminosità del display della temperatura

È possibile regolare la luminosità del display della temperatura in base alle condizioni di luce nel locale d'installazione.

#### 5.1.1 Regolazione della luminosità

La luminosità può essere regolata a valori compresi tra **h0** (illuminazione assente) e **h5** (luminosità massima).

- ▶ Attivazione del modo regolazione: Premere il tasto Super-Frost *Fig. 3 (2)* per ca. 5 s.
- Nel display viene visualizzato c.
- Con il tasto di regolazione Up vano congelatore Fig. 3 (5) o con il tasto di regolazione Down vano congelatore Fig. 3 (4) selezionare h.
- Confermare: Premere brevemente il tasto SuperFrost Fig. 3 (2).
- Regolazione del display più chiaro: Premere il tasto di regolazione Up del vano congelatore Fig. 3 (5).



- Regolazione del display più scuro: Premere il tasto di regolazione Down del vano congelatore Fig. 3 (4).
- Confermare: Premere il tasto SuperFrost Fig. 3 (2).
- > La luminosità è regolata al nuovo valore.
- ▶ Disattivazione del modo regolazione: Premere il tasto On/Off vano congelatore *Fig. 3 (3)*.
- -0-
- Attendere 5 min.
- Nel display della temperatura viene visualizzata nuovamente la temperatura.

### 5.2 Sicurezza bambini

La sicurezza bambini assicura che i bambini giocando non spengano inavvertitamente l'apparecchio.



## 5.2.1 Regolazione della sicurezza bambini

- ▶ Attivazione del modo regolazione: Premere il tasto Super-Frost *Fig. 3 (2)* per ca. 5 sec.
- Sul display lampeggia c.
- ▶ Premere brevemente il tasto SuperFrost Fig. 3 (2) per confermare.

Nel display viene visualizzato cl:

▶ Per inserire la sicurezza bambini premere brevemente il tasto SuperFrost *Fig. 3 (2)*.



- ▷ II LED del simbolo Sicurezza bambini Fig. 3 (18) si illumina.
  Nel display lampeggia c.
  - Se nel display viene visualizzato **c0**:]
- ▶ Per disinserire la sicurezza bambini premere brevemente il tasto SuperFrost *Fig. 3 (2)*.
- ▷ II LED del simbolo Sicurezza bambini Fig. 3 (18) si spegne.
  Nel display lampeggia c.
- Disattivazione del modo regolazione: premere il tasto On/Off vano congelatore Fig. 3 (3).

-0-

- Attendere 5 min.
- Nel display della temperatura viene visualizzata nuovamente la temperatura.

# 5.3 Allarme porta

Per vano frigorifero e congelatore

Se la porta rimane aperta per più di 60 secondi, viene emesso un allarme acustico.

L'allarme acustico si spegne automaticamente quando la porta viene chiusa.



#### 5.3.1 Disattivazione dell'allarme porta

Nel display è visualizzata la temperatura. Il display visualizza il normale display della temperatura.

# 5.4 Allarme temperatura

Se la temperatura del vano congelatore non è sufficientemente fredda, viene emesso un allarme acustico.



Contemporaneamente lampeggia il display della temperatura e il LED del simbolo Allarme *Fig. 3 (25)*.

Una temperatura troppo elevata può avere cause diverse:

- durante la sistemazione e il prelievo di alimenti è entrata troppa aria ambiente calda
- la corrente è mancata per un tempo piuttosto lungo
- l'apparecchio è difettoso

L'allarme acustico si disattiva automaticamente e il simbolo Allarme *Fig. 3 (25)* si spegne e il display della temperatura cessa di lampeggiare, quando la temperatura è di nuovo sufficientemente fredda/calda.

Se lo stato di allarme permane: (vedere Guasti).

#### Nota

Se la temperatura non è sufficientemente fredda, gli alimenti possono deteriorarsi.

Controllare la qualità degli alimenti. Non consumare alimenti deteriorati.

#### 5.4.1 Disattivazione dell'allarme temperatura

È possibile disattivare l'allarme acustico. Quando la temperatura è di nuovo sufficientemente fredda, la funzione di allarme è nuovamente attiva.

- ▶ Premere il tasto Allarme Fig. 3 (1).

## 5.5 Vano congelatore

Il vano congelatore consente di conservare prodotti surgelati e congelati, fabbricare i cubetti di ghiaccio e congelare gli alimenti freschi.

#### 5.5.1 Congelamento degli alimenti

In 24 h è possibile congelare la quantità massima di alimenti freschi indicata sulla targhetta identificativa (vedere Panoramica dell'apparecchio) alla voce "Capacità di congelamento ... kg/24h".

I cassetti possono essere caricati con max. 25 kg di alimenti surgelati, i ripiani rispettivamente con max. 35 kg.



#### **ATTENZIONE**

Pericolo di lesioni a causa di pezzi di vetro!

Bottiglie e barattoli con bevande possono esplodere durante il congelamento. Questo vale in particolare per bevande contenenti anidride carbonica.

▶ Non congelare bottiglie e lattine contenenti bevande!

Per congelare rapidamente gli alimenti anche nel loro interno, non superare le seguenti quantità per porzione:

- frutta, verdura fino ad 1 kg
- carne fino a 2,5 kg
- Confezionare gli alimenti divisi in porzioni in sacchetti freezer, contenitori di plastica, metallo o alluminio riutilizzabili.

#### 5.5.2 Scongelamento degli alimenti

- nel vano frigorifero
- nel forno a microonde
- nel forno elettrico/ventilato
- a temperatura ambiente
- ▶ Ricongelare gli alimenti scongelati solo in casi eccezionali.

# 5.5.3 Regolare la temperatura nel vano congelatore

L'apparecchio è regolato di serie per il funzionamento in modalità normale.

La temperatura può essere regolata a valori compresi fra -16  $^{\circ}$ C a -26  $^{\circ}$ C, si raccomanda -18  $^{\circ}$ C.

- ▶ Regolazione della temperatura su valori più caldi: Premere il tasto di regolazione Up vano congelatore Fig. 3 (5).
- ▶ Regolazione della temperatura su valori più freddi: Premere il tasto di regolazione Down vano congelatore Fig. 3 (4).
- Quando si preme per la prima volta nel display della temperatura del vano congelatore viene visualizzato il valore attuale.
- Modificare la temperatura di 1 °C: premere brevemente il tasto.

-0-

- Modifica continua della temperatura: Tenere premuto il tasto.
- Durante la regolazione il valore viene visualizzato lampeggiante.
- Ca. 5 secondi dopo aver premuto l'ultimo tasto, viene visualizzata la temperatura effettiva. La temperatura si regola lentamente sul nuovo valore.

#### 5.5.4 SuperFrost

Questa funzione consente di congelare rapidamente alimenti freschi fino al loro interno. L'apparecchio funziona con la potenza massima di raffreddamento, per questo motivo il rumore del gruppo refrigerante può essere temporaneamente più forte.



In 24 h è possibile congelare la quantità massima di alimenti freschi indicata sulla targhetta identificativa alla voce "Capacità di congelamento ... kg/24h". Questa quantità massima di alimenti congelati varia secondo il modello e la classe di climatizzazione.\*

A seconda del numero di alimenti freschi che devono essere congelati, occorre attivare con anticipo la funzione SuperFrost: con un quantitativo modesto di alimenti da congelare ca. 6 h prima, con il quantitativo massimo 24 h prima dell'inserimento degli alimenti.

Confezionare gli alimenti e sistemarli il più possibile distesi sulla superficie. Non mettere a contatto alimenti da congelare con prodotti già congelati, in modo che quest'ultimi non si scongelino.

Non attivare la funzione SuperFrost nei seguenti casi:

- in caso di introduzione di prodotti già congelati
- in caso di congelamento di ca. 2 kg di alimenti freschi al giorno

### Come congelare con la funzione SuperFrost

- ▶ Premere brevemente una volta il tasto SuperFrost Fig. 3 (2).
- La temperatura di congelazione si abbassa, l'apparecchio funziona con la massima potenza di raffreddamento. Per una quantità ridotta di alimenti congelati:
- Attendere circa 6 ore.
- Sistemare gli alimenti confezionati nei cassetti superiori. Con la quantità massima di alimenti congelati:
- Attendere circa 24 ore.
- Estrarre i cassetti superiori e sistemare gli alimenti direttamente sui ripiani superiori.

- seconda della quantità inserita minimo dopo 30 h, massimo dopo 65 ore.
- ight
  angle II LED del simbolo SuperFrost Fig. 3 (24) si spegne, una volta terminata la fase di congelazione.
- ▶ Sistemare gli alimenti nei cassetti e reinserirli.
- a risparmio energetico.


#### 5.5.5 Cassetti

#### Nota

Il consumo energetico aumenta e la potenza frigorifera si riduce, se la ventilazione non è sufficiente.

Per apparecchi dotati di NoFrost:

- lasciare il cassetto più in basso all'interno dell'apparecchio!
- ► Mantenere sempre libere le fessure per aria del ventilatore all'interno nella parete posteriore!

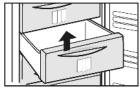

▶ Per collocare il prodotto congelato direttamente sui ripiani: tirare in avanti il cassetto ed estrarlo.

### 5.5.6 Ripiani


- ▶ Rimozione del ripiano: sollevare ripiano dal lato anteriore ed estrarlo.
- Reinserimento del ripiano: spingerlo semplicemente fino all'arresto.



### 5.5.7 Variospace

Oltre ai cassetti estraibili è possibile togliere anche i ripiani. Si ottiene così spazio per alimenti congelati di grandi dimensioni. Pollame, carne, pezzi di selvaggina di grandi dimensioni e torte alte possono essere congelati interi e cucinati successivamente.

▶ I cassetti possono essere caricati con max. 25 kg di alimenti, i ripiani rispettivamente con max. 35 kg.

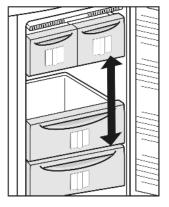

#### 5.5.8 Sistema informativo



(1) Pietanze pronte, gelato

(4) Salumi, pane

(2) Carne di maiale, pesce

(5) Selvaggina, funghi (6) Pollame, manzo/vitello

(3) Frutta, verdura


I numeri indicano di volta in volta il tempo di conservazione di diversi prodotti congelati in mesi. I tempi di conservazione indicati sono valori indicativi.

#### 5.5.9 Accumulatori di freddo

In caso di interruzione di corrente gli accumulatori di freddo impediscono che la temperatura aumenti troppo rapidamente.

#### Uso di accumulatori di freddo

- ▶ Per risparmiare spazio appoggiare gli accumulatori di freddo nel vano congelatore superiore.
- Appoggiare gli accumulatori di freddo congelati nella zona anteriore in alto del vano congelatore direttamente sopra il prodotto congelato.

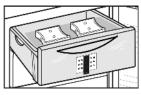

#### 5.5.10 IceMaker

L'IceMaker si trova nel cassetto più in alto del vano congelatore. Il cassetto è contraddistinto dalla dicitura "IceMaker".

Assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- l'apparecchio è in posizione orizzontale.
- L'apparecchio è collegato.
- Il vano congelatore è acceso.
- L'IceMaker è collegato all'alimentazione dell'acqua.

#### Accensione dell'IceMaker

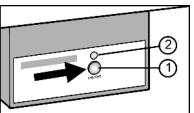


Fig. 23

Estrarre il cassetto.

- Premere il tasto On/Off Fig. 23 (1) finché si illumina il LED Fig. 23 (2).
- Inserire il cassetto.
- ▷ II LED del simbolo IceMaker Fig. 3 (6) si illumina.

▶ L'IceMaker produce cubetti di ghiaccio solo se il cassetto è chiuso.

#### Produzione di cubetti di ghiaccio

La capacità di produzione dipende dalla temperatura di congelazione. Più è bassa la temperatura, maggiore è la quantità di cubetti di ghiaccio che è possibile produrre in un determinato lasso di tempo.

I cubetti di ghiaccio cadono dall'IceMaker nel cassetto. Una volta raggiunto un determinato livello di riempimento, la produzione di cubetti di ghiaccio si interrompe. L'IceMaker non riempie il cassetto fino al bordo.

Se sono richieste grandi quantità di cubetti di ghiaccio, è possibile sostituire l'intero cassetto dell'IceMaker con il cassetto adiacente. Se il cassetto viene chiuso, l'IceMaker ricomincia automaticamente con la produzione.

Dopo la prima accensione dell'IceMaker, possono essere necessarie fino a 24 ore prima che inizi la produzione dei primi cubetti di ghiaccio.

Se l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta e se non è stato impiegato a lungo, nell'IceMaker e nella tubazione dell'acqua possono accumularsi particelle.


Pertanto non consumare o utilizzare i cubetti di ghiaccio che vengono prodotti nelle prime 24 ore.

#### Regolazione del tempo di mandata dell'acqua

È possibile regolare il tempo di apertura della valvola nell'Ice-Maker, se ad esempio la pressione dell'acqua nel condotto è troppo bassa o troppo alta.

Il tempo di mandata dell'acqua è regolabile ad intervalli da El (tempo di mandata breve) fino a E8 (tempo di mandata lungo). Il valore preimpostato è E3.

- ▶ Attivazione del modo regolazione: premere il tasto Super-Frost *Fig. 3 (2)* per ca. 5 s.
- Nel display viene visualizzato c.
- ▷ Ilsimbolo Menu Fig. 3 (20) si illumina.
- ► Con il tasto di regolazione Up vano congelatore *Fig. 3 (5)* e con il tasto di regolazione Down vano congelatore *Fig. 3 (4)* selezionare **E**.
- Confermare: premere brevemente il tasto SuperFrost Fig. 3 (2).
- Prolungamento del tempo di mandata dell'acqua: premere il tasto di regolazione Up vano congelatore Fig. 3 (5).
- ▶ Riduzione del tempo di mandata dell'acqua: premere il tasto di regolazione Down vano congelatore Fig. 3 (4).

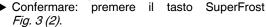

Disattivazione del modo regolazione: premere il tasto On/Off vano congelatore Fig. 3 (3).

-0-

- Attendere 5 min.
- Nel display della temperatura viene visualizzata nuovamente la temperatura.

#### Spegnimento dell'IceMaker

Se non sono richieste grandi quantità di cubetti di ghiaccio, è possibile spegnere l'IceMaker indipendentemente dal vano congelatore.

Se l'IceMaker è spento, il cassetto dell'IceMaker può essere utilizzato anche per congelare e conservare alimenti.

- Premere il tasto On/Off per circa 1 s fino allo spegnimento del LED.
- $ight
  angle \,$  II LED del simbolo IceMaker Fig. 3 (6) si spegne.
- ▶ Pulire l'IceMaker.
- In tal modo si ha la sicurezza che nell'IceMaker non rimanga acqua o ghiaccio.

# 5.6 Zona temperata per vini

Nella zona temperata per vini è possibile portare lentamente e in modo uniforme i propri vini alla temperatura ideale.

### 5.6.1 Conservazione delle bottiglie di vino

Nella zona temperata per vini possono essere conservate 41 bottiglie di Bordeaux (0,75 l).

- In un vano conservare solo vino bianco, nell'altro solo vino rosso, poiché i due vani possono essere temperati in modo separato.
- Possibilmente affiancare sulla stessa griglia vini dello stesso tipo
- ▶ Muovere possibilmente poco le bottiglie.
- Conservare le bottiglie aperte sulla griglia di legno ribaltata.
- Ribaltare la griglia di legno: premere la chiusura sotto il pannello lateralmente.
- La griglia di legno si ribalta verso il basso.



# 5.6.2 Regolazione della temperatura dellazona temperata per vini

L'apparecchio è regolato di serie per il funzionamento in modalità normale. La temperatura può essere regolata da 20 °C a 5 °C, si raccomandano 8 °C fino a 12 °C.

La zona temperata per vini è suddivisa in due vani temperati vini, che possono essere temperati in modo differente a seconda delle esigenze.

- ► Selezionare il vano temperato per vini: premere il tasto Zone *Fig. 3 (15)*.
- Nel display della temperatura viene visualizzato il vano temperato per vini selezionato.



- ▶ Regolazione della temperatura su valori più caldi: premere il tasto di regolazione Up zona climatizzata per vini Fig. 3 (13).
- ▶ Regolazione della temperatura su valori più freddi: premere il tasto di regolazione Down zona temperata per vini *Fig. 3 (12)*.
- ▷ Premendo la prima volta nel display della temperatura zona superiore temperata per vini Fig. 3 (8) o nel display della temperatura zona inferiore temperata per vini Fig. 3 (7) è visualizzato il valore corrente.
- Modifica progressiva della temperatura ad intervalli di 1 °C: premere brevemente il tasto.

-0-

**E**} 2

- ▶ Modifica continua della temperatura: tenere premuto il tasto.
- Durante la regolazione il nuovo valore viene visualizzato lampeggiante.
- Circa 5 secondi dopo aver premuto l'ultimo tasto, viene visualizzata la temperatura effettiva. La temperatura si regola lentamente sul nuovo valore.

#### 5.6.3 Ventilatore

Quando il ventilatore è in funzione, aumenta l'umidità relativa dell'aria nel vano interno, in modo che il tappo non si secchi.

Con il ventilatore acceso aumenta il consumo di energia. Per risparmiare energia, il ventilatore si disattiva automaticamente all'apertura della porta.

#### Attivazione del ventilatore



▶ Premere brevemente il tasto Ventilation Fig. 3 (17).



> II LED del simbolo Ventilation si illumina.

#### Disattivazione del ventilatore

- ▶ premere brevemente il tasto Ventilation Fig. 3 (17).
- ▷ Il ventilatore funziona solo quando è richiesto per la regolazione della temperatura. L'umidità dell'aria è bassa.

#### 5.6.4 Modalità Dimm

Nei modelli dotati di porta a vetro è possibile impostare la modalità Dimm della luce, vale a dire quale deve essere l'intensità della luce dopo la chiusura della porta.

### Impostazione della modalità Dimm

#### Nota

- ➤ Se la modalità Dimm è disattivata, dopo la chiusura della porta la luce si attenua e si spegne.
- ▶ Premere brevemente il tasto Light *Fig. 3 (16)*.
- Il tasto Light Fig. 3 (16) si illumina. È attivata la modalità Dimm.

# **Manutenzione**


Le impostazioni valgono per tutti gli scomparti temperati per vino.

- ▶ Regolazione della luce più chiara: Premere contemporaneamente il tasto Light Fig. 3 (16) e il tasto di regolazione Up cantina temperata per vini Fig. 3 (13).
- ▶ Regolazione della luce più scura: Premere contemporaneamente il tasto Light *Fig. 3 (16)* e il tasto di regolazione Down cantina temperata per vini *Fig. 3 (12)*.

#### 5.6.5 Etichette con dicitura

Sulle etichette è possibile indicare i tipi di vivi conservati in ogni ripiano. Etichette per dicitura supplementari sono disponibili presso il proprio rivenditore autorizzato.


#### Iscrizione su etichette

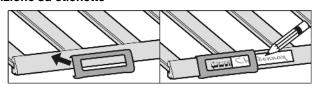

#### 5.6.6 Ripiano di legno


Verificare che il ripiano di legno non rimanga agganciato al gancio posteriore.

 Per rimuovere il ripiano di legno ribaltabile: sollevare verso l'alto dalla guida di estrazione ed estrarre tirando in avanti.

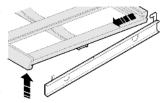

- ▶ Per inserire il ripiano di legno ribaltabile: spingere sotto il gancio posteriore e spingere sulle guide, in modo che si avverta l'innesto.
- Per rimuovere il ripiano di legno inferiore: tirare in avanti inclinando e contemporaneamente sollevare.
- ▶ Per inserire il ripiano di legno inferiore: spingere sulla battuta applicata nel fondo intermedio fino alla parete posteriore dell'apparecchio e premere verso il basso.
- Per inserire altri ripiani di legno: appoggiare sopra le guide.



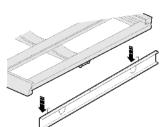

# 6 Manutenzione

# 6.1 Sostituzione del filtro a carboni attivi

Il filtro a carboni attivi garantisce una qualità ottimale dell'aria e dovrebbe quindi essere sostituito annualmente. È possibile ordinarlo presso i rivenditori specializzati.

Ogni scomparto temperato per vini è dotato di un proprio filtro a carboni attivi.

- ▶ Afferrare il filtro a carboni attivi per l'impugnatura.
- ▶ Ruotare il filtro a carboni attivi di 90° a destra o a sinistra Fig. 24 (1).
- ► Estrarre il filtro a carboni attivi Fig. 24 (2).
- Inserire il nuovo filtro a carboni attivi con l'impugnatura in posizione verticale.
- Ruotare il nuovo filtro a carboni attivi di 90° verso destra o sinistra Fig. 24 (1), fino all'innesto.



Fig. 24

#### 6.2 Sprinamento con funzione NoFrost

Il sistema NoFrost sbrina automaticamente l'apparecchio.

#### Cantina temperata vini:

L'acqua prodotta dallo sbrinamento evapora a seguito del calore del compressore. Le gocce d'acqua sulla parete posteriore sono dovute a motivi funzionali e sono assolutamente normali.

- ▶ Pulire regolarmente il foro di scarico, in modo che l'acqua di sbrinamento possa defluire (vedere 6.3).
- ▶ Pulire il labbro di gomma (vedere 6.3) .

#### Vano congelatore:

L'umidità si condensa sull'evaporatore, viene sbrinata periodicamente ed evapora.

▶ L'apparecchio non deve essere sbrinato manualmente.

# 6.3 Pulizia dell'apparecchio



#### **AVVERTENZA**

Pericolo di danni e di lesioni a causa del vapore caldo! Il vapore caldo può provocare ustioni e danneggiare le superfici

► Non utilizzare pulitrici a vapore!

#### ATTENZIONE

Una pulizia sbagliata danneggia l'apparecchio!

- Non utilizzare i detergenti concentrati.
- Non utilizzare spugne abrasive o paglietta.
- Non utilizzare prodotti corrosivi, abrasivi, contenenti sabbia, cloruri, prodotti chimici o acidi.
- Non utilizzare solventi chimici.
- Non danneggiare o asportare la targhetta identificativa all'interno dell'apparecchio. È importante per il servizio di assistenza.
- Non strappare, piegare o danneggiare i cavi o altri componenti.
- Non far penetrare l'acqua di pulizia nella canaletta di scarico, nelle griglie di aerazione e nei componenti elettrici.
- ▶ Utilizzare panni morbidi ed un detergente multiuso con un pH neutro.
- ► Per l'interno utilizzare solo detergenti e detersivi non pericolosi per gli alimenti.
- Svuotare l'apparecchio.
- Estrarre la spina di rete.



Pulire le superfici interne ed esterne di plastica a mano con acqua tiepida e poco detersivo.

Non applicare il detergente per acciaio inossidabile sulle superfici di vetro o plastica, in modo da non graffiarle. Punti inizialmente più scuri ed un colore più intenso della superficie d'acciaio sono normali.

#### **ATTENZIONE**

Le porte d'acciaio inossidabile sono trattate con pregiato rivestimento superficiale e non devono essere trattate con il detergente in dotazione.

Altrimenti il rivestimento superficiale può subire dei danni.



- Strofinare le superfici rivestite delle porte esclusivamente con un panno morbido e pulito. In presenza di sporco ostinato utilizzare un po' d'acqua o del detergente neutro. È possibile utilizzare anche un panno in microfibra.
- ▶ In presenza di sporco, pulire le pareti laterali d'acciaio inossidabile con un comune detergente per acciaio inossidabile. Successivamente applicare uniformemente il prodotto per acciaio in dotazione nel senso di levigatura dell'acciaio.
- Asciugare le pareti laterali verniciate esclusivamente con un panno morbido e pulito. In presenza di sporco ostinato utilizzare un po' d'acqua o del detergente neutro. È possibile utilizzare anche un panno in microfibra.

Non pulire la **porta di vetro** con detergenti abrasivi o panni ruvidi. La superficie e il telaio possono diventare opachi o graffiarsi.

- ▶ Pulire la porta di vetro con un comune detergente per vetro ed un panno morbido.
- Pulire le griglie di legno con un panno asciutto che non lascia pelucchi.

#### Nota

- ▶ Non pulire le griglie di legno con acqua e detergente.
- Pulire a mano le altre parti in dotazione con acqua tiepida e poco detersivo.

#### Dopo la pulizia:

- Strofinare ed asciugare le parti in dotazione.
- Allacciare nuovamente l'apparecchio all'alimentazione elettrica ed accenderlo.
- ► Attivare la funzione SuperFrost (vedere 5.5.4) . Quando la temperatura è sufficientemente fredda:
- ► Inserire nuovamente gli alimenti.

#### 6.4 Pulizia dell'IceMaker

Il cassetto dell'IceMaker deve essere svuotato e inserito.

- ▶ Attivazione del modo regolazione: premere il tasto Super-Frost *Fig. 3 (2)* per ca. 5 s.
- Nel display viene visualizzato c.
- ▷ Il simbolo Menu Fig. 3 (20) si illumina.
- ► Con il tasto di regolazione Up vano congelatore Fig. 3 (5) o con il tasto di regolazione Down vano congelatore Fig. 3 (4) selezionare I
- ► Confermare: premere il tasto SuperFrost Fig. 3 (2).
- Con il tasto di regolazione Up vano congelatore *Fig. 3 (5)* o con il tasto di regolazione Down vano congelatore *Fig. 3 (4)* selezionare **Ic.** 
  - vano congelatore *Fig. 3 (4)* selezionare **Ic**.

    Confermare: premere il tasto SuperFrost *Fig. 3 (2)*.
- Disattivazione del modo regolazione: premere il tasto On/Off vano congelatore Fig. 3 (3).
- -0-
- Attendere 2 min.
- Nel display della temperatura viene visualizzata nuovamente la temperatura.
- Togliere il cassetto.
- Pulire la vaschetta per il ghiaccio e il cassetto con acqua calda. Se necessario utilizzare un detergente delicato. Quindi risciacquare.
- Inserire nuovamente il cassetto.

- Se è stato utilizzato del detergente:
- Gettare le prime tre produzioni di cubetti di ghiaccio per eliminare i residui di detergente.

Lasciare l'IceMaker disattivato in questa posizione oppure riaccendere l'IceMaker (vedere 5.5.10).

#### 6.5 Servizio di assistenza

Controllare dapprima in base alla tabella dei guasti contenuta nel capitolo (vedere Guasti) se è possibile eliminare autonomamente il problema. Se non è possibile, rivolgersi al servizio di assistenza. L'indirizzo è riportato nell'elenco servizio assistenza allegato.



#### **AVVERTENZA**

Pericolo di lesioni a causa di riparazioni eseguite da personale non qualificato!

- ▶ Riparazioni e interventi sull'apparecchio e sul cavo di collegamento alla rete, non espressamente indicati nel (vedere Manutenzione), devono essere eseguiti solo dall'assistenza tecnica.
- ▶ Leggere la denominazione dell'apparecchio Fig. 25 (1), il n° assistenza Fig. 25 (2) e il n° di serie Fig. 25 (3) sulla targhetta identificativa. La targhetta identificativa è situata all'interno dell'apparecchio, sul lato sinistro.

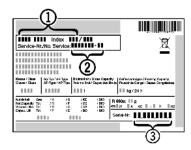


Fig. 25

- ▶ Informare il servizio di assistenza e comunicare il difetto, la denominazione dell'apparecchio *Fig. 25 (1)*, il n° assistenza *Fig. 25 (2)* e il n° di serie *Fig. 25 (3)*.
- Questi dati consentono di offrire un'assistenza rapida e mirata.
- Lasciare l'apparecchio chiuso fino a quando non arriva il tecnico dell'assistenza.
- → Gli alimenti restano freschi più a lungo.
- Staccare la spina (senza tirare il cavo di alimentazione) o disinserire il fusibile.

#### 7 Guasti

L'apparecchio è progettato e realizzato in modo da garantire un funzionamento sicuro e una lunga durata. Se però durante il funzionamento dovesse verificarsi un guasto, verificare se il guasto è riconducibile ad un errore di comando. In tal caso anche durante il periodo di validità della garanzia devono essere conteggiati i costi derivanti. I guasti indicati di seguito possono essere risolti autonomamente:

#### L'apparecchio non funziona.

- → L'apparecchio non è acceso.
- ▶ Accendere l'apparecchio.
- → La spina di rete non si infila correttamente nella presa.
- Controllare la spina di rete.
- → Il fusibile della presa non funziona bene.
- Controllare il fusibile.

#### Il compressore funziona a lungo.

- Il compressore si attiva ad un basso numero di giri in caso di una modesta richiesta di raffreddamento. Sebbene aumenti il tempo di funzionamento, si risparmia energia.
- Questo è normale nei modelli a risparmio energetico.

# Un LED posto dietro in basso nell'apparecchio (nel compressore) lampeggia regolarmente ogni 15 secondi\*.

- → L'inverter è dotato di un LED per la diagnosi errori.
- ► Il lampeggio è normale.

#### Rumorosità eccessiva.

- → I compressori a velocità regolata\* a causa dei diversi livelli di velocità possono provocare rumori di funzionamento diversi.
- ► Il rumore è normale.

#### Si avverte un gorgoglio e uno scroscio.

- Questo rumore è prodotto dal refrigerante, che scorre nel relativo circuito.
- ► Il rumore è normale.

#### Un lieve clic

- → Il rumore si avverte ogni volta che il gruppo refrigerante (il motore) si inserisce e disinserisce automaticamente.
- ► Il rumore è normale.

# Un ronzio. È più rumoroso per un breve periodo di tempo, quando si inserisce il gruppo refrigerante (il motore).

- → Con la funzione SuperFrost inserita, con alimenti freschi appena inseriti o dopo un'apertura prolungata della porta, la potenza di raffreddamento aumenta automaticamente.
- ► Il rumore è normale.
- → La temperatura ambiente è troppo elevata.
- ► Soluzione: (vedere 1.2)

#### Un basso ronzio

- → Il rumore è dovuto al flusso d'aria del ventilatore.
- ► Il rumore è normale.

#### Rumore di vibrazione

- → L'apparecchio non è fisso sulla base. In questo modo il frigorifero in funzione provoca vibrazioni agli oggetti e ai mobili adiacenti.
- ▶ Allineare l'apparecchio agendo sui piedini di regolazione.
- ► Allontanare bottiglie e recipienti.

# Un rumore di scorrimento nell'ammortizzatore di chiusura.

- → Il rumore è dovuto all'apertura e alla chiusura della porta.
- ▶ Il rumore è normale.

#### Muffa sulle bottiglie di vino

- → Come in altre forme di conservazione, a seconda dell'adesivo delle etichette si può formare una leggera muffa.
- ► Rimuovere i residui di adesivo.

### Nel display della temperatura è visualizzato: F0 fino a F9

- → È presente un errore.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza (vedere Manutenzione).

#### Nel display della temperatura è visualizzato:FE

- → È presente un errore.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza (vedere Manutenzione).

## Nel display della temperatura si illumina Guasto di rete

# Nel display della temperatura si visualizza la temperatura più calda, raggiunta durante il guasto di rete

- → A causa di un guasto di rete o di un'interruzione di corrente verificatesi nelle ultime ore o negli ultimi giorni, la temperatura di congelazione è aumentata troppo. Una volta conclusa l'interruzione di corrente, l'apparecchio continua a funzionare alla temperatura impostata per ultima.
- ► Cancellare la visualizzazione della temperatura più calda: Premere il tasto Allarme Fig. 3 (1).
- ► Controllare la qualità degli alimenti. Non consumare alimenti deteriorati. Non ricongelare gli alimenti scongelati.

#### Nel display della temperatura si illumina DEMO.

- → È attivata la modalità DEMO.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza (vedere Manutenzione).

#### L'apparecchio è caldo sulle superfici esterne\*.

- Il calore del circuito del refrigerante viene utilizzato per evitare la formazione di acqua di condensa.
- Questo è normale.

#### Non è possibile accendere l'IceMaker.

- → L'apparecchio e l'IceMaker non sono collegati.
- Collegare l'apparecchio (vedere Avviamento).

#### L'IceMaker non produce cubetti di ghiaccio.

- → L'IceMaker non è acceso.
- ▶ Accendere l'IceMaker.
- Il recipiente dei cubetti di ghiaccio non è collegato correttamente.
- ▶ Inserire il cassetto correttamente.
- → Il collegamento dell'acqua non è aperto.
- ► Aprire il collegamento dell'acqua.
- → La mandata dell'acqua verso l'IceMaker è interrotta.
- Controllare il collegamento dell'acqua (vedere Avviamento).
- ► Controllare i tubi flessibili (vedere Avviamento).
- → Il filtro all'estremità del tubo flessibile di mandata dell'acqua o il filtro nel raccordo sull'apparecchio sono intasati.
- Pulire i filtri.

#### La temperatura non è sufficientemente fredda.

- → La porta dell'apparecchio non è chiusa correttamente.
- ► Chiudere la porta dell'apparecchio.
- → La ventilazione non è sufficiente.
- Liberare la griglia di ventilazione.
- → La temperatura ambiente è troppo elevata.
- ➤ Soluzione: (vedere 1.2).
- → L'apparecchio è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo.
- Attendere se la temperatura richiesta si regola di nuovo da sola. In caso contrario, rivolgersi al servizio di assistenza (vedere Manutenzione).
- → Sono state introdotte quantità eccessive di alimenti freschi senza aver inserito SuperFrost.
- ➤ Soluzione: (vedere 5.5.4)
- → La temperatura è regolata in modo errato.
- ▶ Regolare la temperatura su valori più freddi e controllare dopo 24 ore.
- → L'apparecchio è troppo vicino ad una sorgente di calore (cucina, calorifero ecc.).
- ► Cambiare l'ubicazione dell'apparecchio o della sorgente di calore

#### L'illuminazione interna non funziona.

- → L'apparecchio non è acceso.
- ► Accendere l'apparecchio.
- → La porta è rimasta aperta per più di 15 min.
- ▶ L'illuminazione interna si spegne automaticamente con la porta aperta dopo circa 15 min.
- → L'illuminazione a LED è guasta o la copertura danneggiata:



#### **AVVERTENZA**

Pericolo di lesioni a causa di scossa elettrica!

Sotto il coperchio si trovano elementi sotto corrente.

► Far sostituire o riparare l'illuminazione interna a LED solo dal servizio di assistenza o da personale tecnico qualificato.



#### **AVVERTENZA**

Pericolo di lesioni dovute alla luce a LED!

L'intensità luminosa dell'illuminazione a LED corrisponde alla classe laser 1/1M.

Se la copertura non funziona:

non guardare direttamente la luce da vicino utilizzando lenti ottiche. In caso contrario, gli occhi possono ferirsi.

## 8 Messa fuori servizio

# 8.1 Spegnimento dell'apparecchio

#### Nota

Per spegnere l'intero apparecchio, è necessario disinserire solo il vano congelatore.

### 8.1.1 Spegnimento del vano congelatore

- ▶ Premere il tasto On/Off del vano congelatore Fig. 3 (3) per ca. 2 secondi.
- I display della temperatura sono spenti. L'apparecchio è spento.



# 8.1.2 Spegnimento della cantina temperata per vini

- ▶ Premere il tasto On/Off della cantina temperata per vini *Fig. 3 (14)* per ca. 2 secondi.
- ▷ Il display della temperatura della cantina superiore temperata per vini Fig. 3 (8) o il display della temperatura della cantina inferiore temperata per vini Fig. 3 (7) è spento. La cantina temperata per vini è spenta.

### 8.2 Messa fuori servizio

- ► Svuotare l'apparecchio.
- Portare l'IceMaker in posizione di pulizia (vedere Manutenzione).
- ► Estrarre la spina di rete.
- ► Pulire l'apparecchio (vedere 6.3) .



 Lasciare aperta la porta per evitare la formazione di cattivi odori.

# 9 Smaltimento dell'apparecchio

L'apparecchio contiene ancora materiali preziosi e deve essere smaltito in un centro diverso dalla raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani. Gli apparecchi fuori uso devono essere smaltiti a regola d'arte in conformità alle norme e leggi locali.



Non danneggiare il circuito refrigerante dell'apparecchio fuori uso durante il trasporto per evitare che il refrigerante in esso contenuto (dati riportati sulla targhetta identificativa) e l'olio possano fuoriuscire senza controllo.

- Mettere fuori uso l'apparecchio.
- Estrarre la spina di rete.
- Staccare il cavo di alimentazione.

